

(при «Тревоге»):	433.92/868МГц, 2262/4.7МГц
Частота Беспров.:	900/1800/1900МГц
GSM частота:	NI-NI AAA*6 DC7.4V
Встроенный аккумулятор:	110dB
Уровень сирены:	DC12V,1A
Вых.	

3 Заводские установки

Пароль для программ.:	8888	Удален. управл.:	Enabled
Пароль для оперир.:	0000	Время звуч.:	Опсе
Длит. сирены:	300 seconds	Настр. таймер:	Disable
Проводные зоны	Disable	Настр. Задерж.	Disable
Выход напряж.	Out	Модель зоны	real-time

4 Установка

■ Установка основного модуля


Позаботьтесь о том, чтобы основной модуль был удален от больших металлических объектов и бытовой техники, способных внести помехи, а так же, железобетонных стен, несгораемых дверей, способных подавить сигнал. Панель управления осн. модуля:

- ① Питание
- ② Аварийный выход
- ③ +12V выход
- ④ ВЫХОДНОЙ порт
- ⑤ Выход проводных зон
- ⑥ Заземление
- ⑦ Порт динамика интеркома
- ⑧ Slot для SIM карты
- ⑨ Выключатель запасного питания
- ⑩ Кнопка установки
- A. Индикатор охранной зоны
- B. [ВЗЯТИЕ] индикатор
- C. [ПИТАНИЕ] индикатор

■ Установка SIM карты

Шаг 1: Сдвиньте крепление SIM карты в направлении открытия.

Шаг 2: Аккуратно, согласно форме, разместите SIM карту.
Шаг 3: Сдвиньте крепление SIM карты в направлении закрытия.

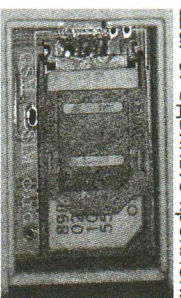

5 Настройки основного модуля

■ Оперативные сообщения

Функция	Инструкции оператора	Примечания
Гудок	Коротк. "Гудок"	Сообщение нажатия клавиши
	Длин. "Гудок"	Подтверждение
	Четыре кор. "Гудка"	Ошибка
	Продолжит."Гудок"	SIM карта вставлена не правильно или первое включение прибора
Индик. охранных зон	Всегда горит Мигает	Блокировка сигнала. Статус снятия с охр., данная зона переключается
Индикатор взятия под охрану	Быстро мигает Медленно мигает Всегда вкл.	Состояние взятия Состояние настройки/На домашнем Состояние оповещения
GSM индикатор	Всегда вкл. Мигает	GSM ошибка Слабый GSM сигнал или нет сигнала
	Медленно мигает	GSM в порядке

■ Первое включение

После правильной установки, вставьте SIM карту в основной модуль, осуществите проводные подключения и подсоедините GSM антенну, затем воткните адаптер питания. В это время индикаторы всех 6 зон и 2 функциональных моргнут единократно и устройство издаст длинный продолжительный «Гудок» (время поиска сети занимает от 8 до 55 сек. Пока сеть в порядке, «Гудок» прекращен, индикатор питания все время горит и система находится в состоянии «снято с охраны».

Напоследок, сдвиньте переключатель питания от батареи в позицию [ON] with кусачками или маленькой отверткой.

■ Сброс на заводские установки

Первым делом, отключите питание от резервной батареи и отключите источник